



Roller blind Lilja | Wooden Animal | Lazy Jungle

INSTALLATION INSTRUCTIONS



DEKOSOL®

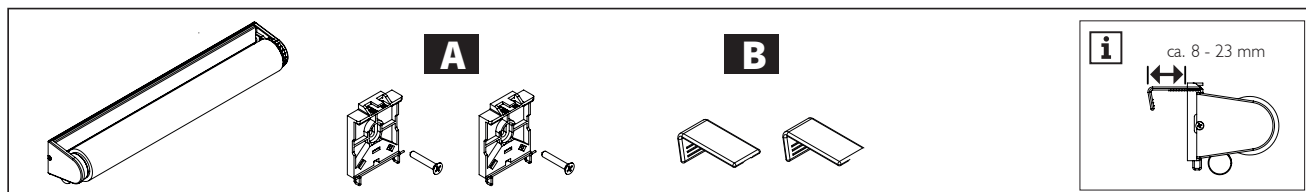

A

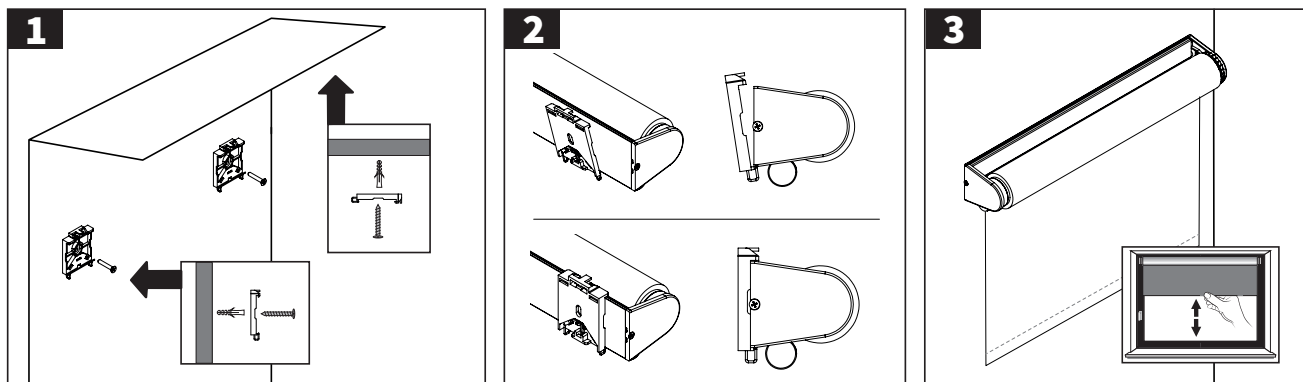

B

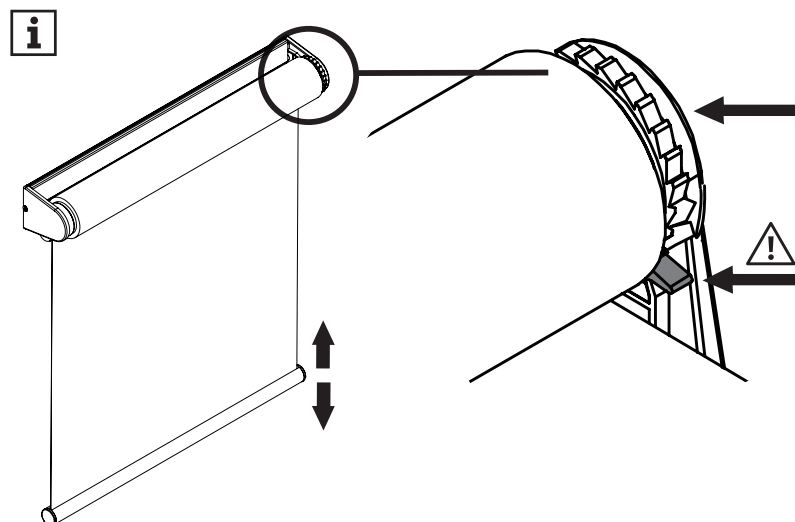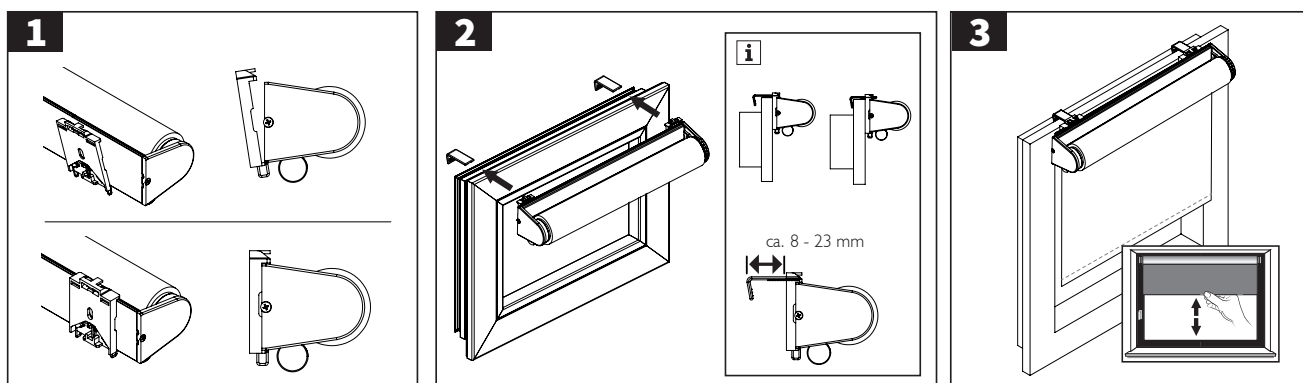

- **Adjusting wheel:** Adjusts the roll-up speed.
- **Justeringshjulet:** Justerer opprullingshastigheten.
- **Justeringshjulet:** Justerar opprullningshastigheten.
- **Säätöratas:** Säätää rullaussnopeuden.
- **Reguleerimisrullik:** Reguleerib rullimiskiirust.

A B


- **Brake:** Always hold the adjusting wheel in place when releasing the brake, otherwise the spring for the roller blind will unwind completely.
- **Spak:** Hold alltid justeringshjulet på plass når du slipper spaken, ellers blir ikke fjæren for rullegardinen spent.
- **Spak:** Håll alltid justeringshjulet på plats när du släpper spaken, annars blir fjädern till rullegardinen inte spänd.
- **Jarru:** Pidä aina kiinni säätöratasta, kun vapautat jarrun. Muutoin ruullaverhon jousijännitys vapautuu kokonaan.
- **Stopper:** Stopperi lahti laskmisel hoia alati reguleerimisrullikust kinni. Muul juhul vabaneb vedrukinnitus tervikuna.

C

Roller blind Lilja | Wooden Animal | Lazy Jungle


DEKOSOL®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

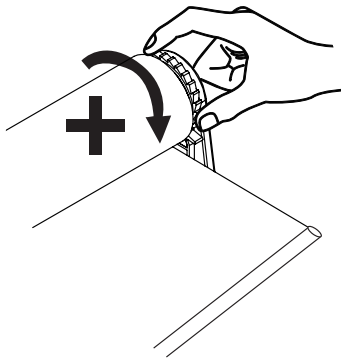

A

- The roller blind should move more quickly or the roller blind does not move upwards.
- Rullegardinen skal bevege seg raskere eller rullegardinen beveger seg ikke oppover.
- Rullgardinen ska röra sig snabbare eller rullgardinen ska inte röra sig uppåt.
- Lisää jännitettä, jotta rullaverho liikkuisi ylös nopeammin tai kun se ei liiku lainkaan ylös.
- Suurenda pinget, et ruloo liiguks kiiremini üles või juhul, kui kardin üldse üles ei liigu.

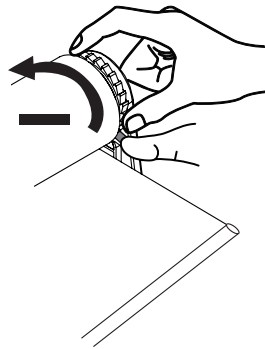

B

- The roller blind should move more slowly or the roller blind moves upwards on its own.
- Rullegardinen skal bevege seg langsommere eller rullegardinen beveger seg oppover av seg selv.
- Rullgardinen ska röra sig långsammare eller rullgardinen ska röra sig uppåt av sig själv.
- Vähennä jännitettävää, jotta rullaverho liikkuisi hitaammin tai se liikkuisi ylös itsestään.
- Vähenda pinget, et kardin liiguks aeglasemaks või juhul, kui kardin liigub iseenesest üles.

- Release the brake while holding the adjusting wheel and slowly turn it upwards until the brake latches back into place.
- Frigjør spaken mens du holder inne justeringshjulet, og vri den sakte oppover til spaken låses på plass igjen.
- Släpp spaken samtidigt som du håller ned justeringshjulet och vrid det långsamt uppåt tills spaken låser tillbaka på plats igen.
- Vapauta jarru samalla pitäen kiinni säätöratasta. Käännä ratasta hitaasti ylöspäin, kunnes jarru asettuu takaisin paikoilleen.
- Keera rullikut vaikkalt ülespidi, liigutamaks stoppi tagasi omale kohale.



TIP / TIPS / VINKKI / NIPP: **A B**

- Test whether the roller blind is working properly after turning the adjusting wheel 3 times!
- Test om rullegardinen fungerer som den skal etter å ha dreid på justeringshjulet 3 ganger.
- Testa om persiennen fungerar som den ska efter att ha vridit på justeringshjulet 3 gånger.
- Testaa rullaverhon toiminta käännettyäsi säätöratasta kolme kertaa!
- Testi ruloo toimivust keerates reguleerimisrullikut kolm korda.

C

- The spring for the roller blind is completely unwound approx. 15-40 turns may be required to tension the spring depending on the width of the roller blind.
- Fjæren til rullegardinen er helt slakk. Ca. 15-40 omdreiningar kan være nødvendig for å stramme fjæren avhengig av rullegardinens bredde.
- Fjädern till rullgardinen är inte spänd. Mellan 15-40 varv kan krävas för att spänna fjädern beroende på rullgardinens bredd.
- Rullaverhon jousijännitys on täysin vapautunut. Käännä säätöratasta 14-50 kertaa riippuen rullaverho pituudesta muodostaaksesi jännityksen uudestaan.
- Ruloo vedrukinnitus on täielikult vabanenud. Keera vedrukinnituse aktiveerimiseks reguleerimisrullikut 14-50 korda sõltuvalt ruloo pikkusest.

See **A**


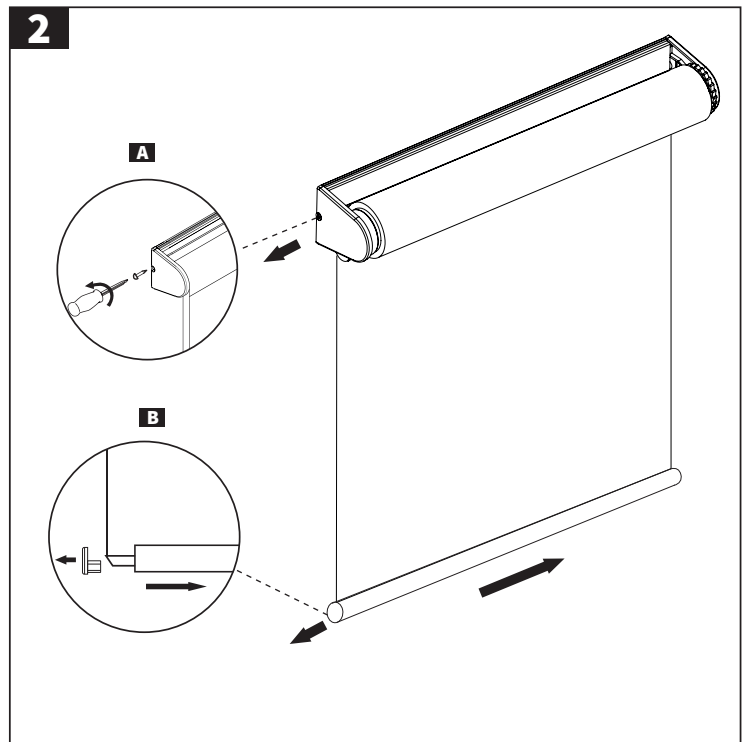
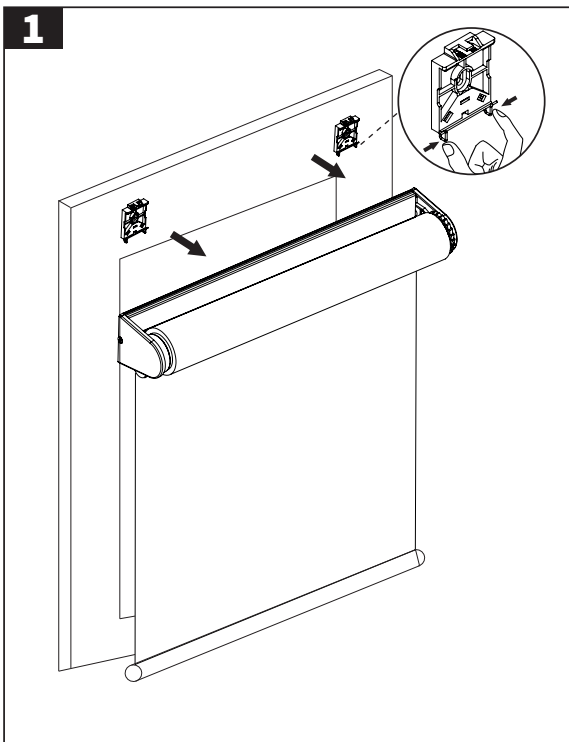


Roller blind Lilja | Wooden Animal | Lazy Jungle


DEKOSOL®

INSTALLATION INSTRUCTIONS


3

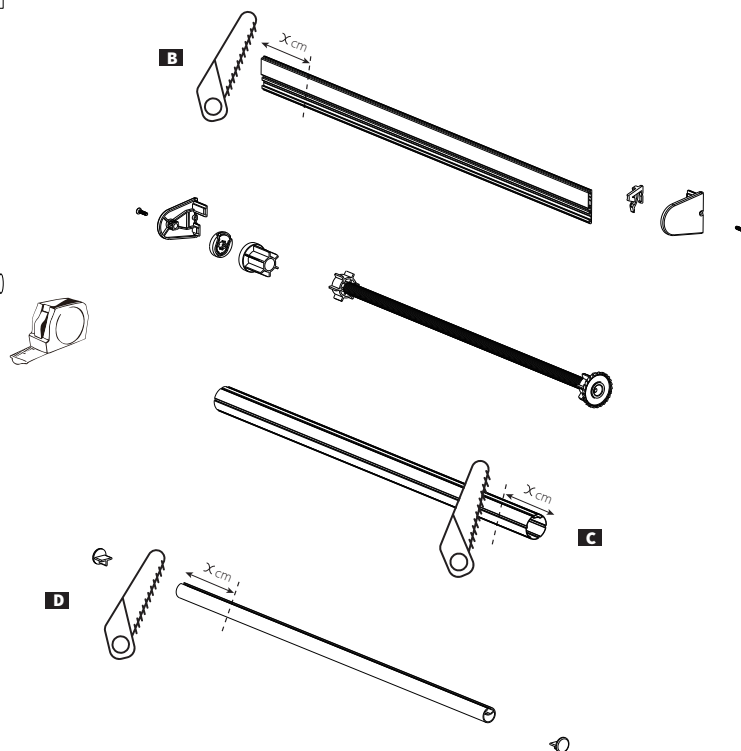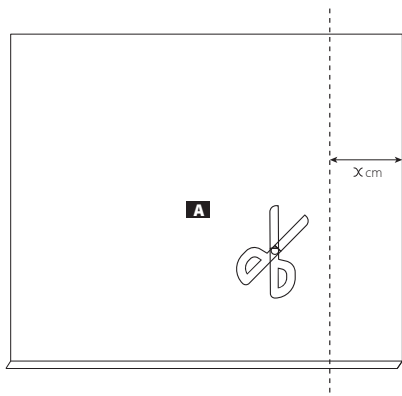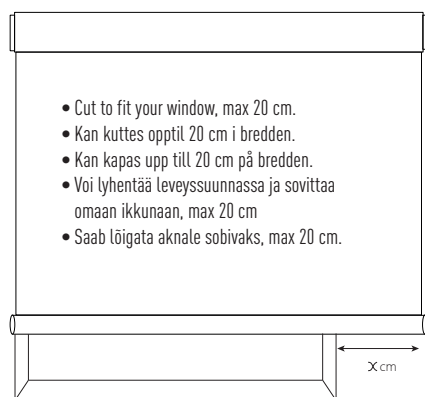

4

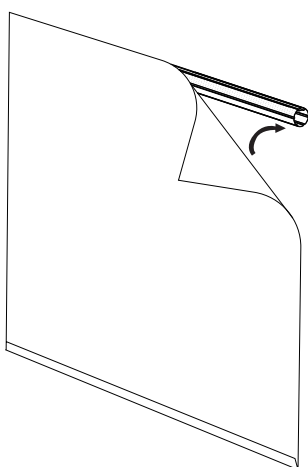

5

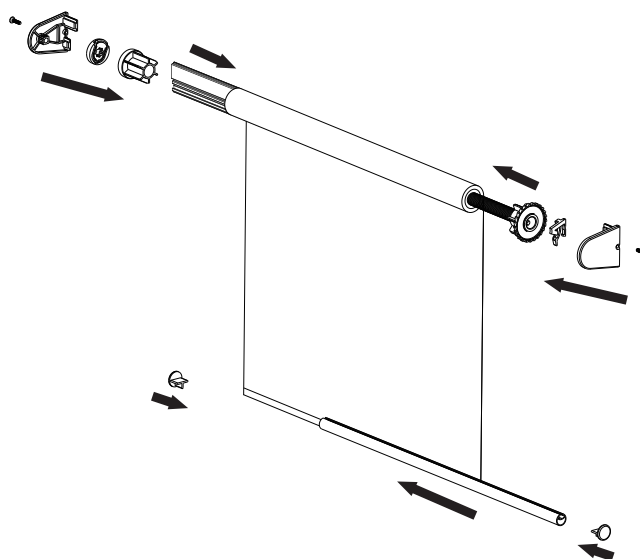

Roller blind Lilja | Wooden Animal | Lazy Jungle

DEKOSOL®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

6

